



Podłączenie wentylatorów przemysłowych do regulatorów obrotów

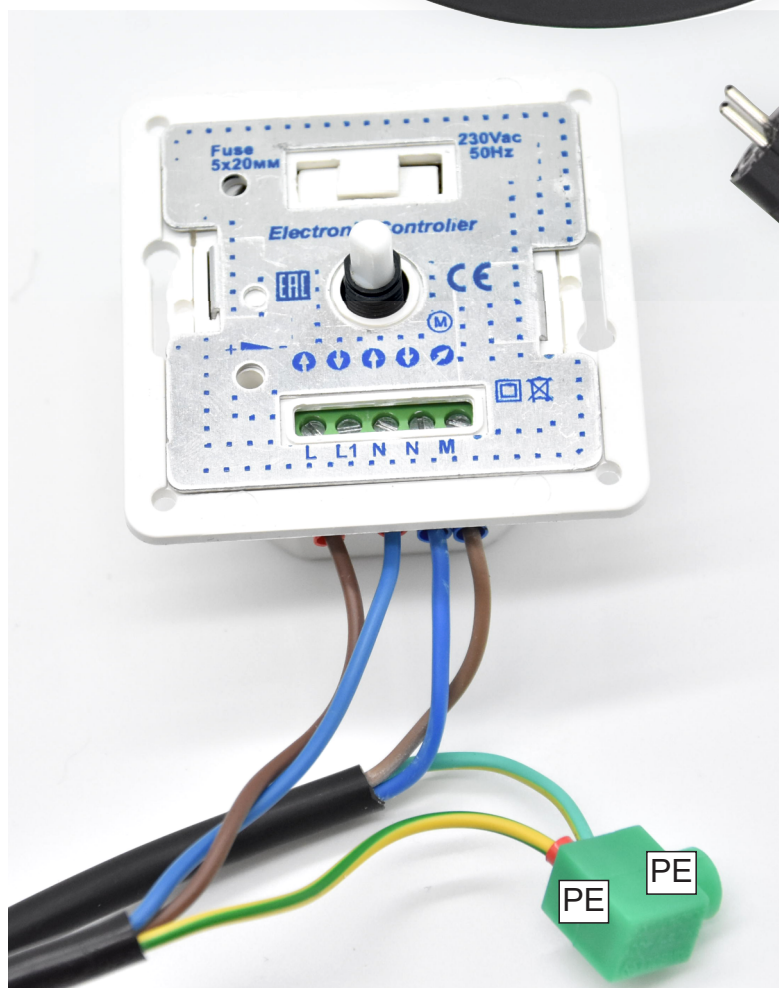

ZASILANIE
L - przewód fazowy
N- neutralny
PE - uziemienie

WENTYLATOR
M-zasilanie silnik
N- neutralny
PE - z silnika

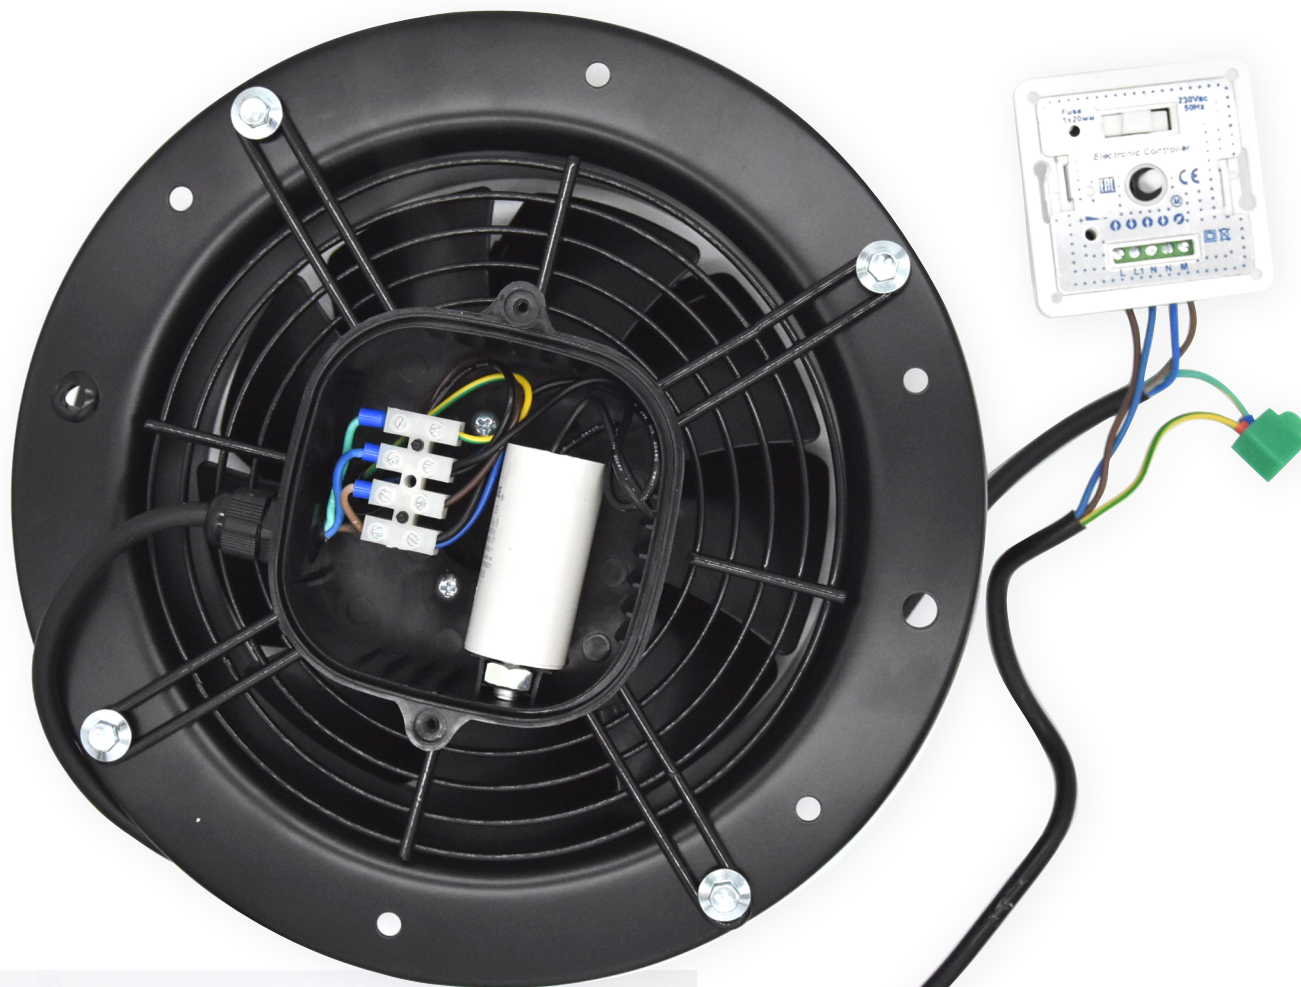